

明之言检测结果 · 六指标批量测量报告

26 片厚度批样品 (28 张照片) · GlassApp v1.12 应力斑六指标

【出处与口径】

测量日期: 2026-08-04 数据源: data/images/明之言检测结果 (28 张 PNG)
算法: GlassApp 权威 Python 实现 fringe_scoring v1.12 (texture_w 版六指标)
配置: app_config.yaml 默认方案 (六项平权) config SHA256/16 = 212d8ce563aa047e
打分脚本: fringe_scoring/make_sample26_assets.py (本 PDF 仅排版, 不复算)
评估域: 整片矫正图 (W_w) / 扣免罚边框带内部 (其余五项)
尺度口径: 尺度先验 1px/mm (线扫原生, 用户确认) ; 规格对照=裁切覆盖度 QA


【批次概览】

照片 28 张 / 出值 28 张 / 无指标 0 张 (QA fail 0)
类别: 普白钢化 15 张 · 特殊片 11 张 · 未钢化对照 2 张 (样品 26 个, 1#/16# 有双拍)
总分范围 3.42 ~ 97.30, 中位 47.14 Spearman(W_w, 厚度) = +0.7340 (普白钢化入围 15 片)

【阅读注意 (先读再看分)】

- X0.95 为灰度域 95% 分位 (gray→nm 标定未到位, 单位=灰度) ——与 nm 域国标限值不可直接对照, 只在本批内比较。
- 总分 = 默认方案口径: 六项平权 + 全厚度默认参考值 (refs_by_thickness 未启用)。
厚玻璃应力斑天生更重 (见上 Spearman), 跨厚度直接比总分不公平; 同厚度内比较才有意义。
- 判定线 fail_line 未启用——本报告只报分, 不出「合格/不合格」判定。
- 8#-1/8#-2 为未钢化零点对照: 暗场下几乎不发亮 → 高分是「无应力斑信号」的零点语义, 不代表质量好 (未钢化片不属于钢化品评价范畴)。
- 评估域差异: W_w 取整片矫正图 (含边框带, 量化刻度承重设计); 其余五项取扣除免罚边框带后的内部。位置评分为集中度/覆盖度双支路取小。
- 特殊片 (中空/夹层/压花/Low-E/均质/高应力防火) 光学条件各异, 其分数只作定性参考, 不与普白钢化同池排名解读。

六指标加权总分排序（默认方案，0-100，越高越好）

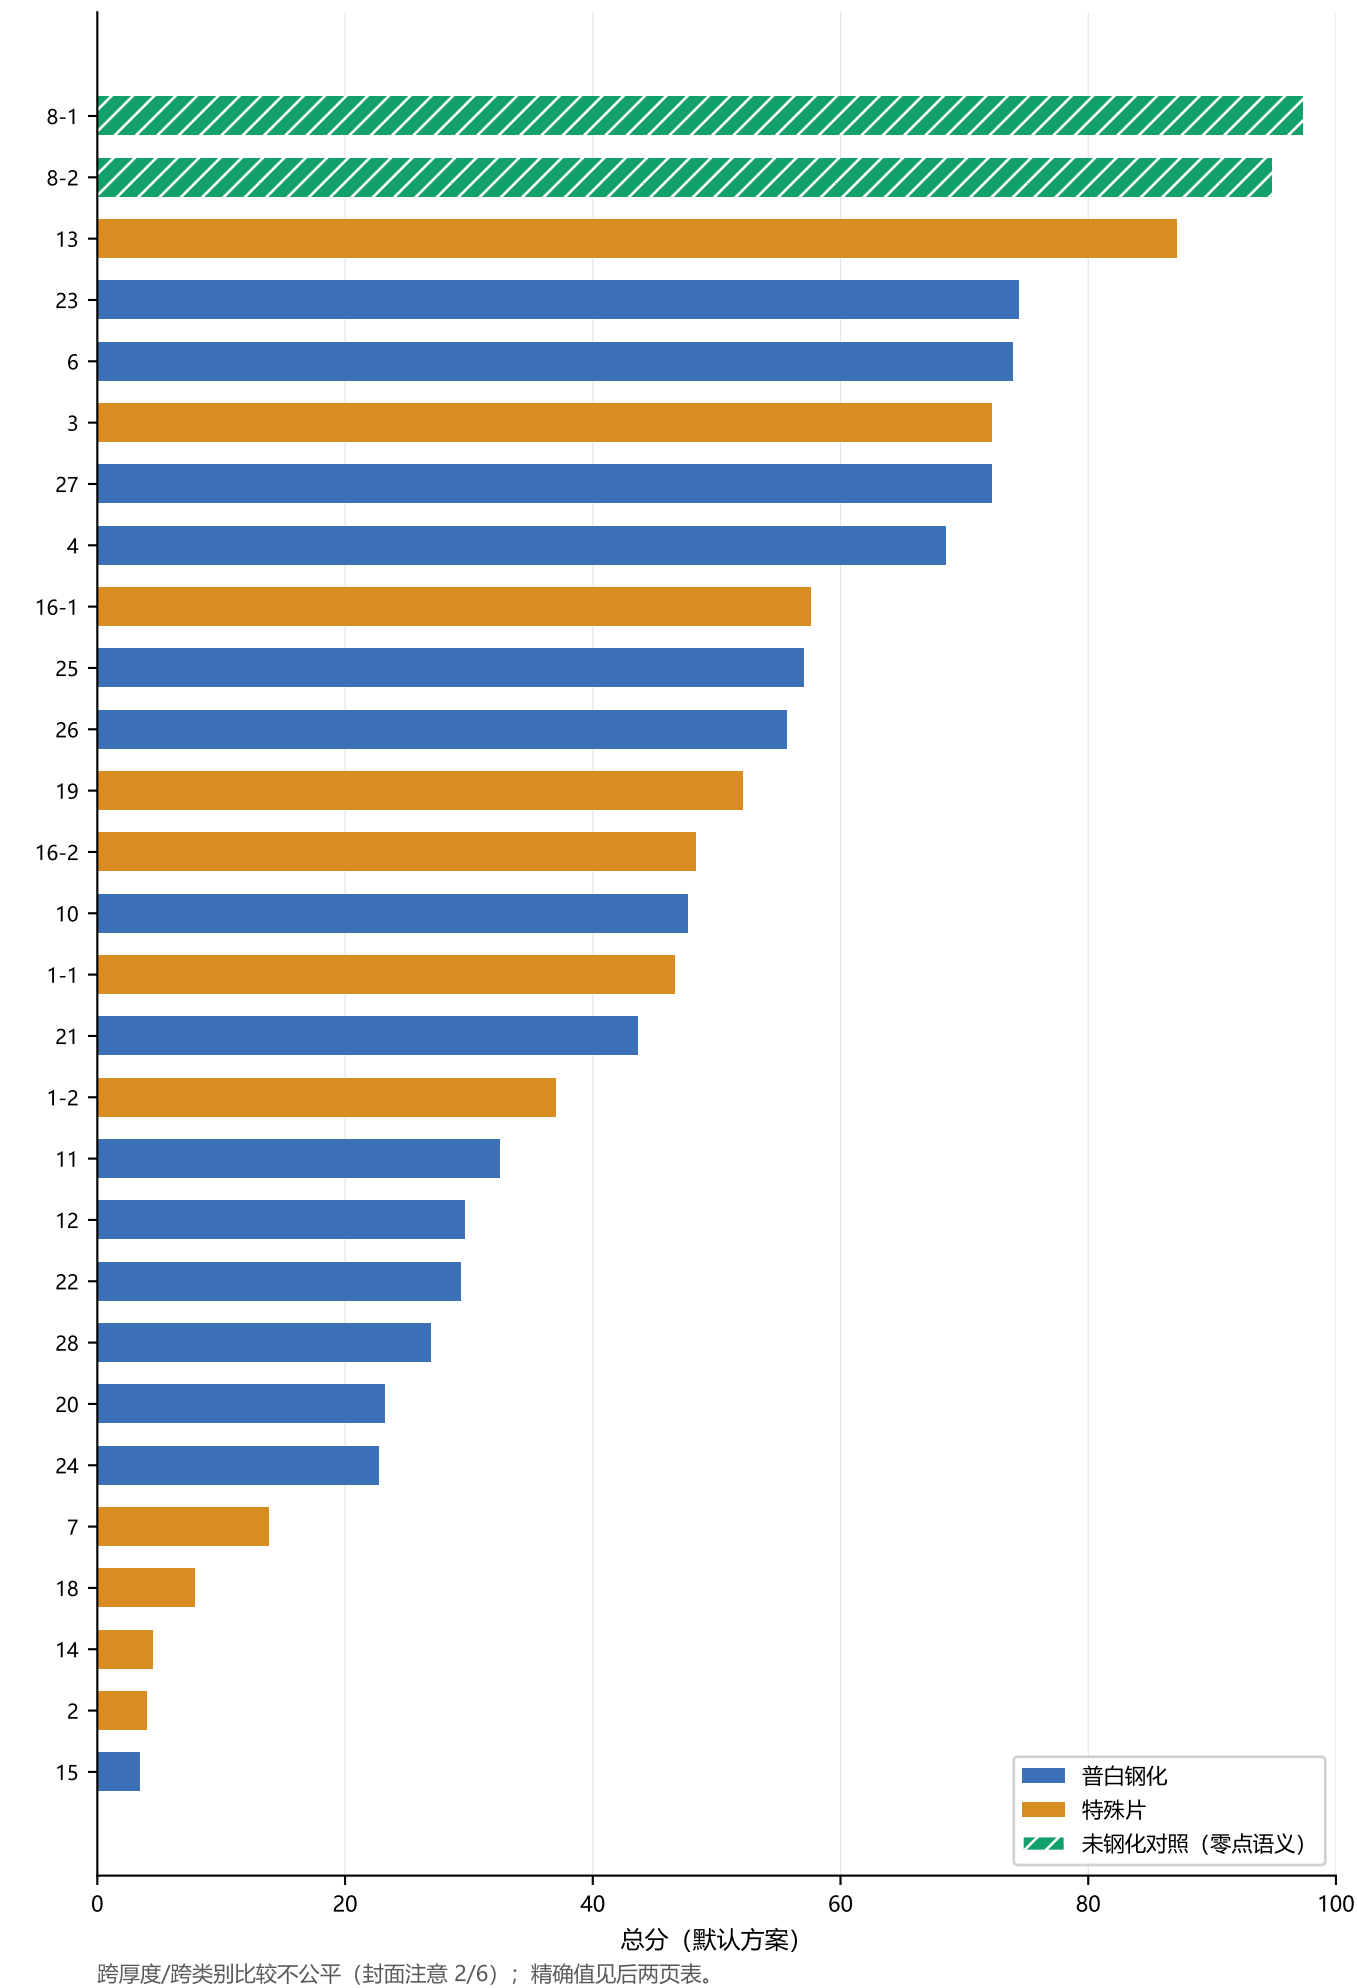

六指标原始值汇总（28 张照片，按样品号序）


文件	样品	类型	厚mm	角点	X0.95(灰度)	灰度方差	梯度均值	梯度方差	W_w	位置评分	总分	复核
1-1.png	1#	5+10A+5 钢化中空	—	auto	121.2	1378.6	22.45	803.9	0.2378	63.8	46.61	通过
1-2.png	1#	5+10A+5 钢化中空	—	manual	129.0	1543.8	28.76	2599.9	0.2146	53.8	37.02	通过
2.png	2#	5+1.14PVB+5 钢化夹层	—	auto	207.5	3421.4	56.32	3864.5	0.3061	2.5	3.96	通过
3.png	3#	6mm 超白钢化 防火	6	auto	71.4	424.0	15.26	410.1	0.2110	90.0	72.22	通过
4.png	4#	5mm 普白钢化	5	auto	102.9	802.5	13.79	434.1	0.1966	83.7	68.54	通过
6.png	6#	4mm 普白钢化	4	auto	68.2	433.8	12.66	486.6	0.1696	75.4	73.93	通过
7.png	7#	10mm 均质钢化	10	auto	182.7	2611.6	42.97	2890.4	0.2527	1.5	13.87	通过
8-1.png	8#-1	4mm 普白 未钢化	4	manual	20.8	7.6	3.30	38.5	0.1338	92.7	97.30	通过
8-2.png	8#-2	4mm 普白 未钢化	4	manual	20.4	19.5	3.37	167.6	0.1386	92.0	94.80	通过
10.png	10#	6mm 普白钢化	6	auto	90.8	943.5	24.97	1121.4	0.2262	74.3	47.67	通过
11.png	11#	8mm 普白钢化	8	auto	121.3	1280.5	36.52	1337.3	0.2339	37.9	32.53	通过
12.png	12#	8mm 普白钢化	8	auto	136.0	1672.5	40.63	2475.0	0.2412	42.4	29.71	通过
13.png	13#	3.2mm 太阳能光伏 压花	3.2	manual	34.5	120.7	11.15	328.9	0.1291	88.5	87.18	通过
14.png	14#	12mm 普白钢化 高应力防火	12	auto	240.3	5615.0	34.53	1996.7	0.3495	26.7	4.45	通过
15.png	15#	15mm 普白钢化	15	auto	212.2	3777.5	49.16	4067.8	0.3054	9.2	3.42	通过
16-1.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	—	manual	74.8	755.7	20.84	2328.6	0.1716	77.5	57.57	通过
16-2.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	—	manual	94.1	1135.5	24.16	3876.2	0.2100	73.7	48.35	通过
18.png	18#	6mm Low-E 钢化单片	6	auto	225.5	3587.5	56.79	9810.4	0.2915	24.0	7.85	通过
19.png	19#	6mm Low-E 钢化单片	6	auto	88.0	964.3	24.27	4362.0	0.1890	78.5	52.10	通过
20.png	20#	6mm 普白钢化	6	auto	175.3	2335.8	39.41	5444.7	0.2763	58.8	23.25	通过
21.png	21#	6mm 普白钢化	6	auto	92.5	807.7	28.02	1288.8	0.2300	60.5	43.60	通过
22.png	22#	8mm 普白钢化	8	auto	137.5	1777.3	45.73	2024.7	0.2501	47.8	29.31	通过
23.png	23#	5mm 普白钢化	5	auto	57.6	389.2	17.18	661.7	0.1491	94.2	74.38	通过
24.png	24#	6mm 普白钢化	6	auto	165.0	2355.0	24.60	1274.7	0.2673	18.6	22.69	通过
25.png	25#	5mm 普白钢化	5	auto	74.9	853.4	19.18	2046.0	0.2035	87.0	57.07	通过
26.png	26#	8mm 普白钢化	8	auto	95.0	793.1	19.14	664.4	0.2278	59.2	55.68	通过
27.png	27#	4mm 普白钢化	4	auto	45.3	390.6	12.36	880.4	0.1802	93.1	72.22	通过
28.png	28#	6mm 普白钢化	6	auto	139.1	1727.4	38.23	1883.4	0.2538	35.1	26.94	通过

六项原始值方向：前五项越小越好，位置评分越大越好；W_w 报 4 位小数（报数精度口径）。角点 auto=自动检测 / manual=人工定角。


六指标子分与加权总分（0–100）

文件	样品	类型	X0.95	灰度方差	梯度均值	梯度方差	W_w	位置评分	总分	位置支路	QA
1-1.png	1#	5+10A+5 钢化中空	46.7	66.4	35.4	27.7	39.8	63.8	46.61	覆盖度	pass
1-2.png	1#	5+10A+5 钢化中空	42.6	62.2	12.0	0.0	51.5	53.8	37.02	覆盖度	pass
2.png	2#	5+1.14PVB+5 钢化夹层	1.3	14.6	0.0	0.0	5.3	2.5	3.96	覆盖度	pass
3.png	3#	6mm 超白钢化 防火	73.0	90.5	62.0	64.5	53.3	90.0	72.22	集中度	pass
4.png	4#	5mm 普白钢化	56.3	80.9	67.4	62.2	60.6	83.7	68.54	集中度	pass
6.png	6#	4mm 普白钢化	74.6	90.3	71.6	57.3	74.3	75.4	73.93	覆盖度	pass
7.png	7#	10mm 均质钢化	14.4	35.1	0.0	0.0	32.2	1.5	13.87	覆盖度	pass
8-1.png	8#-1	4mm 普白 未钢化	99.6	100.0	100.0	99.2	92.3	92.7	97.30	集中度	pass
8-2.png	8#-2	4mm 普白 未钢化	99.8	100.0	100.0	87.1	89.9	92.0	94.80	集中度	pass
10.png	10#	6mm 普白钢化	62.7	77.4	26.0	0.0	45.6	74.3	47.67	覆盖度	pass
11.png	11#	8mm 普白钢化	46.7	68.8	0.0	0.0	41.8	37.9	32.53	覆盖度	pass
12.png	12#	8mm 普白钢化	38.9	58.9	0.0	0.0	38.1	42.4	29.71	覆盖度	pass
13.png	13#	3.2mm 太阳能光伏 压花	92.4	98.2	77.2	72.1	94.7	88.5	87.18	集中度	pass
14.png	14#	12mm 普白钢化 高应力防火	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	4.45	覆盖度	pass
15.png	15#	15mm 普白钢化	0.0	5.6	0.0	0.0	5.6	9.2	3.42	覆盖度	pass
16-1.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	71.2	82.1	41.3	0.0	73.2	77.5	57.57	集中度	pass
16-2.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	61.0	72.5	29.0	0.0	53.8	73.7	48.35	集中度	pass
18.png	18#	6mm Low-E 钢化单片	0.0	10.4	0.0	0.0	12.6	24.0	7.85	覆盖度	pass
19.png	19#	6mm Low-E 钢化单片	64.2	76.9	28.6	0.0	64.4	78.5	52.10	集中度	pass
20.png	20#	6mm 普白钢化	18.3	42.1	0.0	0.0	20.3	58.8	23.25	覆盖度	pass
21.png	21#	6mm 普白钢化	61.8	80.8	14.7	0.0	43.7	60.5	43.60	覆盖度	pass
22.png	22#	8mm 普白钢化	38.2	56.3	0.0	0.0	33.6	47.8	29.31	覆盖度	pass
23.png	23#	5mm 普白钢化	80.2	91.4	54.9	41.0	84.6	94.2	74.38	覆盖度	pass
24.png	24#	6mm 普白钢化	23.7	41.6	27.4	0.0	24.9	18.6	22.69	覆盖度	pass
25.png	25#	5mm 普白钢化	71.1	79.7	47.5	0.0	57.1	87.0	57.07	集中度	pass
26.png	26#	8mm 普白钢化	60.5	81.2	47.6	40.7	44.8	59.2	55.68	覆盖度	pass
27.png	27#	4mm 普白钢化	86.7	91.4	72.7	20.5	68.9	93.1	72.22	集中度	pass
28.png	28#	6mm 普白钢化	37.3	57.5	0.0	0.0	31.7	35.1	26.94	覆盖度	pass


子分 = 100×(worst–v)/(worst–best)（默认全厚度参考值）， 越高越好；总分 = 六项平权均值。位置支路 = 集中度/覆盖度双支路取小时的生效侧。

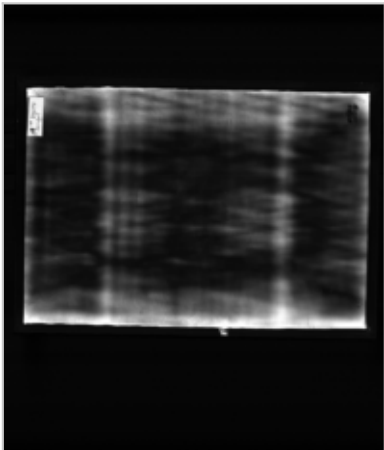


类型 5+10A+5 钢化中空 | 厚度 — mm | 规格 510×360 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 94.1% / 短边 91.4% | 长宽比偏差 3.0%
X0.95 121.2 灰度 (子分 46.7) | 灰度方差 1378.6 (66.4)
梯度均值 22.45 (35.4) | 梯度方差 803.9 (27.7)
W_w 0.2378 (39.8) | 位置评分 63.8 (支路 覆盖度)
总分 46.61 | 复核门 通过

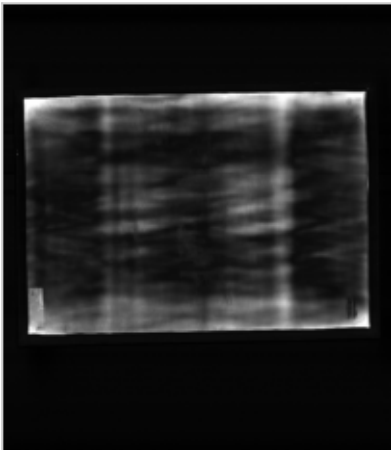


类型 5+10A+5 钢化中空 | 厚度 — mm | 规格 510×360 mm
角点 manual | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 94.5% / 短边 93.9% | 长宽比偏差 0.7%
X0.95 129.0 灰度 (子分 42.6) | 灰度方差 1543.8 (62.2)
梯度均值 28.76 (12.0) | 梯度方差 2599.9 (0.0)
W_w 0.2146 (51.5) | 位置评分 53.8 (支路 覆盖度)
总分 37.02 | 复核门 通过

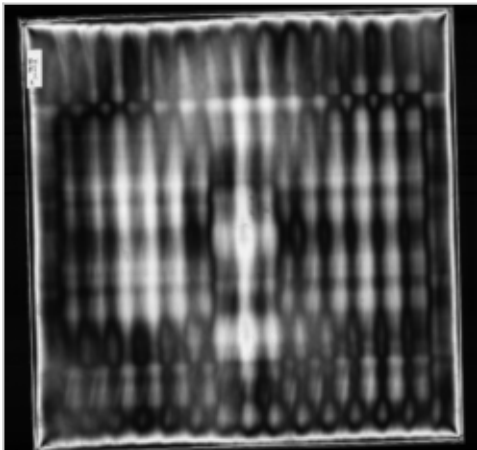


类型 5+1.14PVB+5 钢化夹层 | 厚度 — mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.2% / 短边 99.2% | 长宽比偏差 0.0%
X0.95 207.5 灰度 (子分 1.3) | 灰度方差 3421.4 (14.6)
梯度均值 56.32 (0.0) | 梯度方差 3864.5 (0.0)
W_w 0.3061 (5.3) | 位置评分 2.5 (支路 覆盖度)
总分 3.96 | 复核门 通过

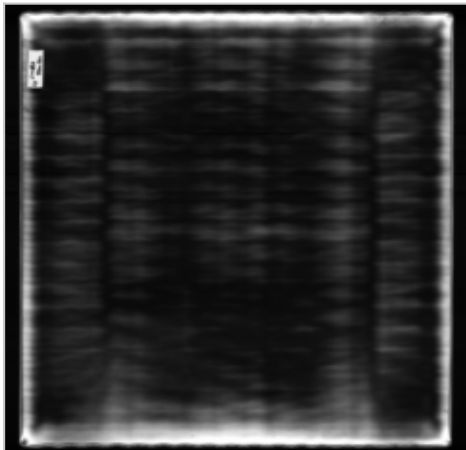


类型 6mm 超白钢化 防火 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 98.9% / 短边 98.7% | 长宽比偏差 0.2%
X0.95 71.4 灰度 (子分 73.0) | 灰度方差 424.0 (90.5)
梯度均值 15.26 (62.0) | 梯度方差 410.1 (64.5)
W_w 0.2110 (53.3) | 位置评分 90.0 (支路 集中度)
总分 72.22 | 复核门 通过

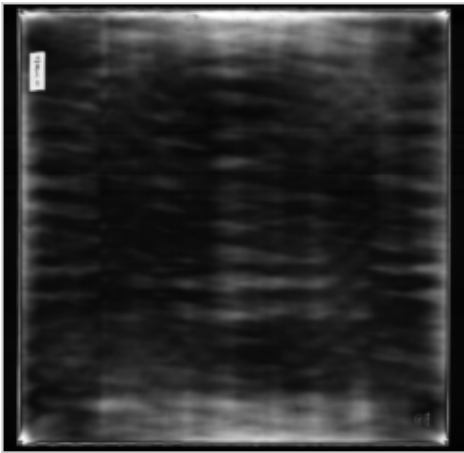


类型 5mm 普白钢化 | 厚度 5 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.8% / 短边 99.0% | 长宽比偏差 0.8%
X0.95 102.9 灰度 (子分 56.3) | 灰度方差 802.5 (80.9)
梯度均值 13.79 (67.4) | 梯度方差 434.1 (62.2)
W_w 0.1966 (60.6) | 位置评分 83.7 (支路 集中度)
总分 68.54 | 复核门 通过

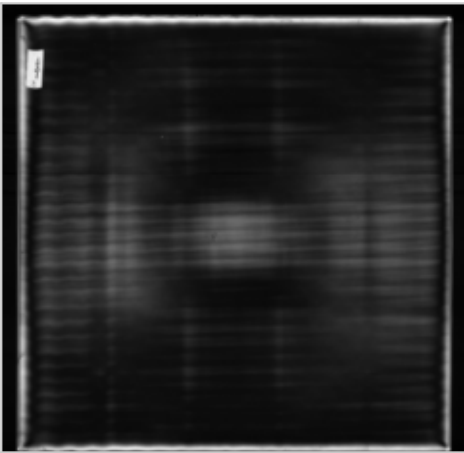

类型 4mm 普白钢化 | 厚度 4 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.5% / 短边 99.3% | 长宽比偏差 0.2%
X0.95 68.2 灰度 (子分 74.6) | 灰度方差 433.8 (90.3)
梯度均值 12.66 (71.6) | 梯度方差 486.6 (57.3)
W_w 0.1696 (74.3) | 位置评分 75.4 (支路 覆盖度)
总分 73.93 | 复核门 通过

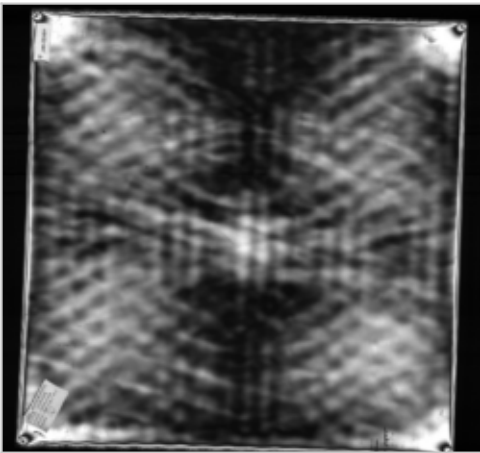


类型 10mm 均质钢化 | 厚度 10 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.8% / 短边 98.5% | 长宽比偏差 1.3%
X0.95 182.7 灰度 (子分 14.4) | 灰度方差 2611.6 (35.1)
梯度均值 42.97 (0.0) | 梯度方差 2890.4 (0.0)
W_w 0.2527 (32.2) | 位置评分 1.5 (支路 覆盖度)
总分 13.87 | 复核门 通过

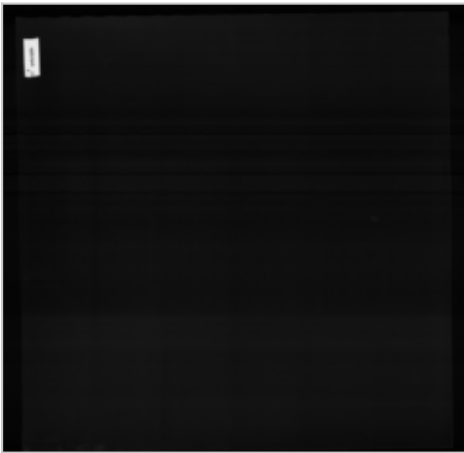


类型 4mm 普白 未钢化 | 厚度 4 mm | 规格 610×610 mm
角点 manual | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.3% / 短边 98.4% | 长宽比偏差 2.0%
X0.95 20.8 灰度 (子分 99.6) | 灰度方差 7.6 (100.0)
梯度均值 3.30 (100.0) | 梯度方差 38.5 (99.2)
W_w 0.1338 (92.3) | 位置评分 92.7 (支路 集中度)
总分 97.30 | 复核门 通过 (触发后查证)




类型 4mm 普白 未钢化 | 厚度 4 mm | 规格 610×610 mm
角点 manual | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.2% / 短边 99.3% | 长宽比偏差 0.8%
X0.95 20.4 灰度 (子分 99.8) | 灰度方差 19.5 (100.0)
梯度均值 3.37 (100.0) | 梯度方差 167.6 (87.1)
W_w 0.1386 (89.9) | 位置评分 92.0 (支路 集中度)
总分 94.80 | 复核门 通过

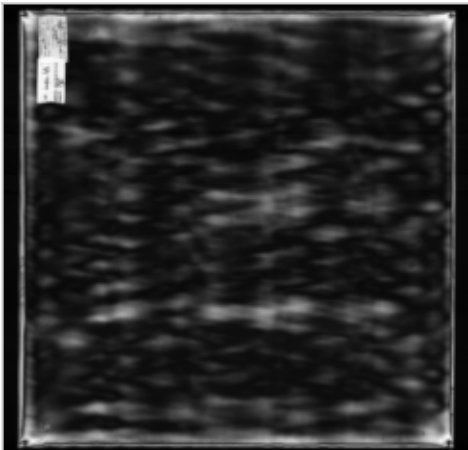


类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.0% / 短边 99.8% | 长宽比偏差 0.2%
X0.95 90.8 灰度 (子分 62.7) | 灰度方差 943.5 (77.4)
梯度均值 24.97 (26.0) | 梯度方差 1121.4 (0.0)
W_w 0.2262 (45.6) | 位置评分 74.3 (支路 覆盖度)
总分 47.67 | 复核门 通过

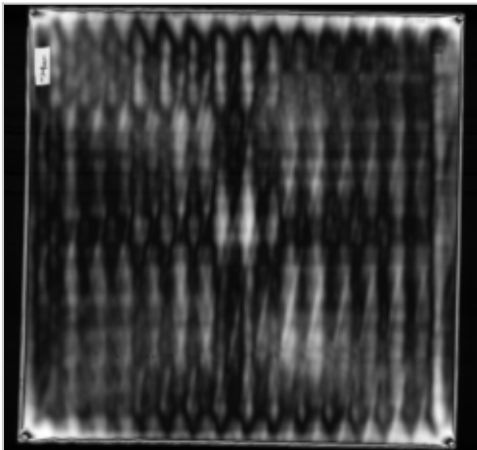


类型 8mm 普白钢化 | 厚度 8 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.0% / 短边 99.3% | 长宽比偏差 0.7%
X0.95 121.3 灰度 (子分 46.7) | 灰度方差 1280.5 (68.8)
梯度均值 36.52 (0.0) | 梯度方差 1337.3 (0.0)
W_w 0.2339 (41.8) | 位置评分 37.9 (支路 覆盖度)
总分 32.53 | 复核门 通过

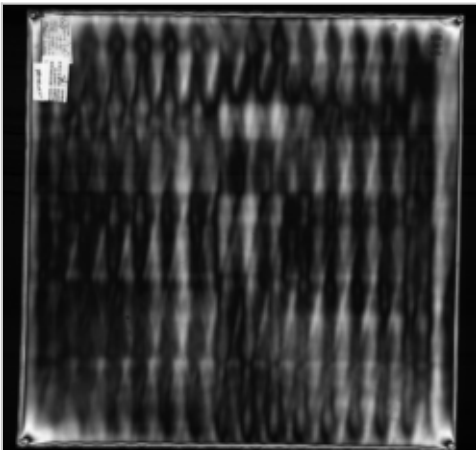


类型 8mm 普白钢化 | 厚度 8 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.2% / 短边 99.5% | 长宽比偏差 0.7%
X0.95 136.0 灰度 (子分 38.9) | 灰度方差 1672.5 (58.9)
梯度均值 40.63 (0.0) | 梯度方差 2475.0 (0.0)
W_w 0.2412 (38.1) | 位置评分 42.4 (支路 覆盖度)
总分 29.71 | 复核门 通过

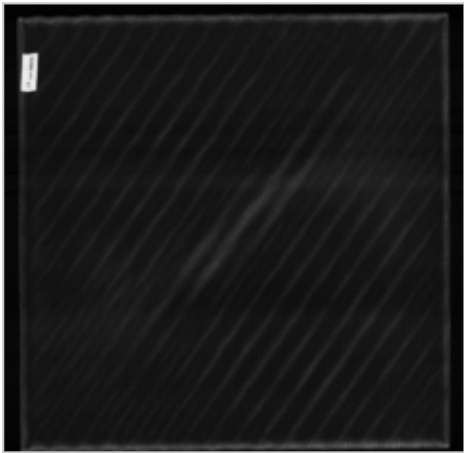


类型 3.2mm 太阳能光伏 压花 | 厚度 3.2 mm | 规格 610×610 mm
角点 manual | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.5% / 短边 99.2% | 长宽比偏差 1.3%
X0.95 34.5 灰度 (子分 92.4) | 灰度方差 120.7 (98.2)
梯度均值 11.15 (77.2) | 梯度方差 328.9 (72.1)
W_w 0.1291 (94.7) | 位置评分 88.5 (支路 集中度)
总分 87.18 | 复核门 通过

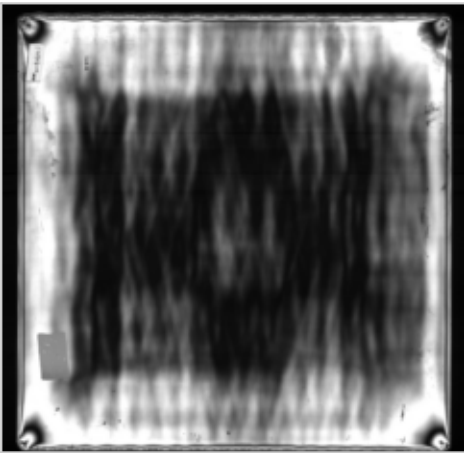


类型 12mm 普白钢化 高应力防火 | 厚度 12 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 98.9% / 短边 98.5% | 长宽比偏差 0.3%
X0.95 240.3 灰度 (子分 0.0) | 灰度方差 5615.0 (0.0)
梯度均值 34.53 (0.0) | 梯度方差 1996.7 (0.0)
W_w 0.3495 (0.0) | 位置评分 26.7 (支路 覆盖度)
总分 4.45 | 复核门 通过

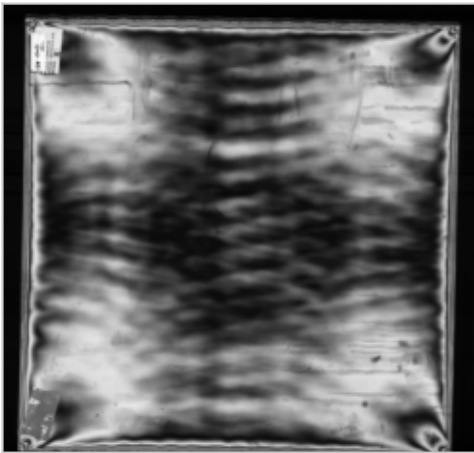


类型 15mm 普白钢化 | 厚度 15 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.2% / 短边 95.6% | 长宽比偏差 3.8%
X0.95 212.2 灰度 (子分 0.0) | 灰度方差 3777.5 (5.6)
梯度均值 49.16 (0.0) | 梯度方差 4067.8 (0.0)
W_w 0.3054 (5.6) | 位置评分 9.2 (支路 覆盖度)
总分 3.42 | 复核门 通过

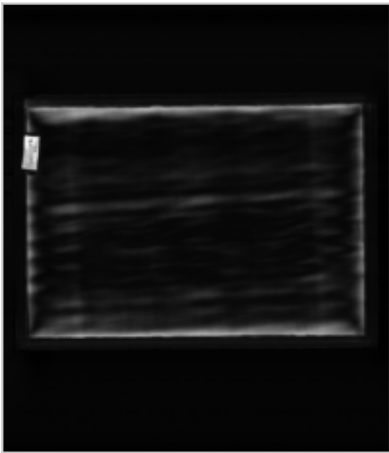


类型 6Low-E+12A+6 钢化中空 | 厚度 — mm | 规格 510×360 mm
角点 manual | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 94.1% / 短边 90.8% | 长宽比偏差 3.6%
X0.95 74.8 灰度 (子分 71.2) | 灰度方差 755.7 (82.1)
梯度均值 20.84 (41.3) | 梯度方差 2328.6 (0.0)
W_w 0.1716 (73.2) | 位置评分 77.5 (支路 集中度)
总分 57.57 | 复核门 通过

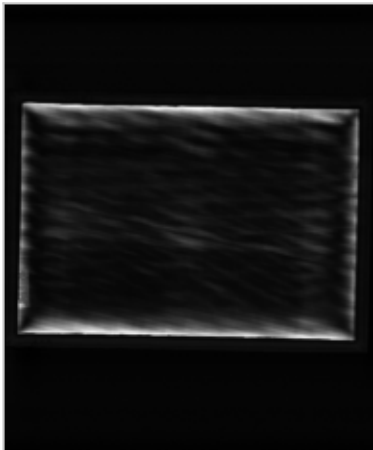


类型 6Low-E+12A+6 钢化中空 | 厚度 — mm | 规格 510×360 mm
角点 manual | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 93.5% / 短边 91.1% | 长宽比偏差 2.7%
X0.95 94.1 灰度 (子分 61.0) | 灰度方差 1135.5 (72.5)
梯度均值 24.16 (29.0) | 梯度方差 3876.2 (0.0)
W_w 0.2100 (53.8) | 位置评分 73.7 (支路 集中度)
总分 48.35 | 复核门 通过

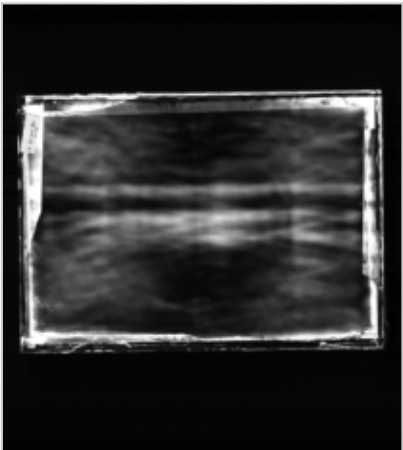


类型 6mm Low-E 钢化单片 | 厚度 6 mm | 规格 510×360 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 98.4% / 短边 99.7% | 长宽比偏差 1.3%
X0.95 225.5 灰度 (子分 0.0) | 灰度方差 3587.5 (10.4)
梯度均值 56.79 (0.0) | 梯度方差 9810.4 (0.0)
W_w 0.2915 (12.6) | 位置评分 24.0 (支路 覆盖度)
总分 7.85 | 复核门 通过

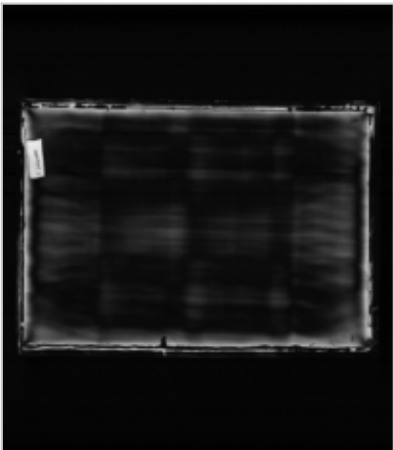


类型 6mm Low-E 钢化单片 | 厚度 6 mm | 规格 510×360 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 96.1% / 短边 93.9% | 长宽比偏差 2.3%
X0.95 88.0 灰度 (子分 64.2) | 灰度方差 964.3 (76.9)
梯度均值 24.27 (28.6) | 梯度方差 4362.0 (0.0)
W_w 0.1890 (64.4) | 位置评分 78.5 (支路 集中度)
总分 52.10 | 复核门 通过

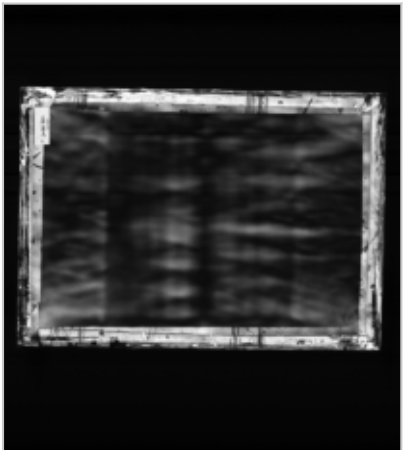


类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 510×360 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 98.8% / 短边 99.4% | 长宽比偏差 0.6%
X0.95 175.3 灰度 (子分 18.3) | 灰度方差 2335.8 (42.1)
梯度均值 39.41 (0.0) | 梯度方差 5444.7 (0.0)
W_w 0.2763 (20.3) | 位置评分 58.8 (支路 覆盖度)
总分 23.25 | 复核门 通过

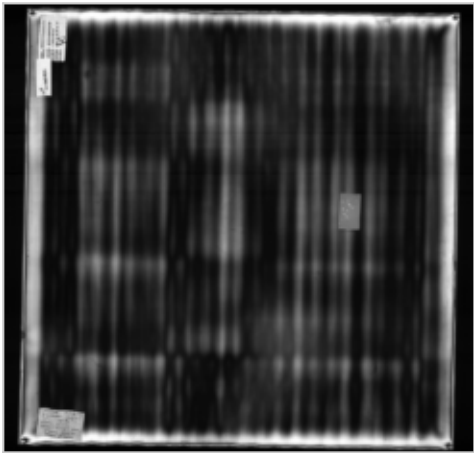


类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.5% / 短边 99.3% | 长宽比偏差 0.2%
X0.95 92.5 灰度 (子分 61.8) | 灰度方差 807.7 (80.8)
梯度均值 28.02 (14.7) | 梯度方差 1288.8 (0.0)
W_w 0.2300 (43.7) | 位置评分 60.5 (支路 覆盖度)
总分 43.60 | 复核门 通过

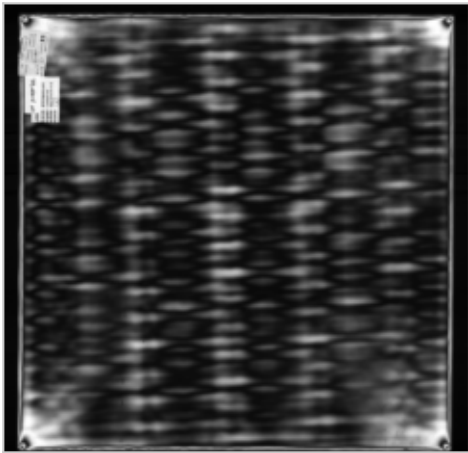


类型 8mm 普白钢化 | 厚度 8 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.3% / 短边 99.2% | 长宽比偏差 0.2%
X0.95 137.5 灰度 (子分 38.2) | 灰度方差 1777.3 (56.3)
梯度均值 45.73 (0.0) | 梯度方差 2024.7 (0.0)
W_w 0.2501 (33.6) | 位置评分 47.8 (支路 覆盖度)
总分 29.31 | 复核门 通过

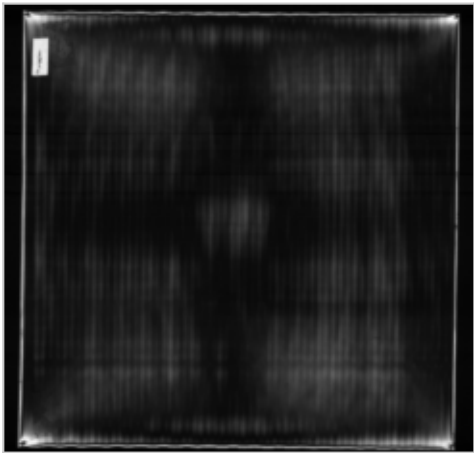


类型 5mm 普白钢化 | 厚度 5 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.2% / 短边 100.2% | 长宽比偏差 0.0%
X0.95 57.6 灰度 (子分 80.2) | 灰度方差 389.2 (91.4)
梯度均值 17.18 (54.9) | 梯度方差 661.7 (41.0)
W_w 0.1491 (84.6) | 位置评分 94.2 (支路 覆盖度)
总分 74.38 | 复核门 通过

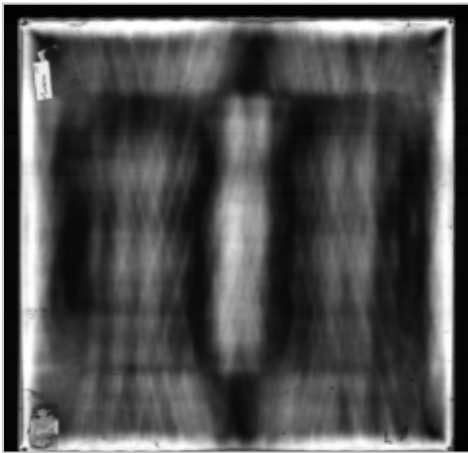


类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.5% / 短边 99.3% | 长宽比偏差 0.2%
X0.95 165.0 灰度 (子分 23.7) | 灰度方差 2355.0 (41.6)
梯度均值 24.60 (27.4) | 梯度方差 1274.7 (0.0)
W_w 0.2673 (24.9) | 位置评分 18.6 (支路 覆盖度)
总分 22.69 | 复核门 通过

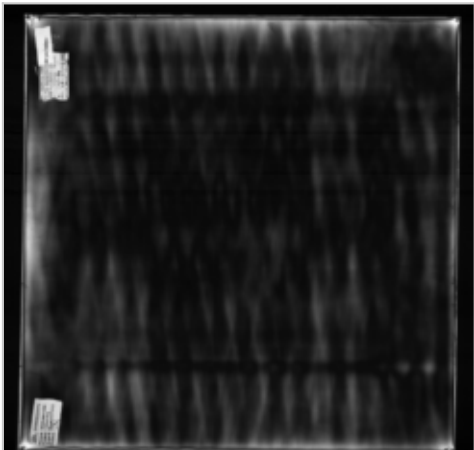


类型 5mm 普白钢化 | 厚度 5 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.2% / 短边 99.8% | 长宽比偏差 0.3%
X0.95 74.9 灰度 (子分 71.1) | 灰度方差 853.4 (79.7)
梯度均值 19.18 (47.5) | 梯度方差 2046.0 (0.0)
W_w 0.2035 (57.1) | 位置评分 87.0 (支路 集中度)
总分 57.07 | 复核门 通过

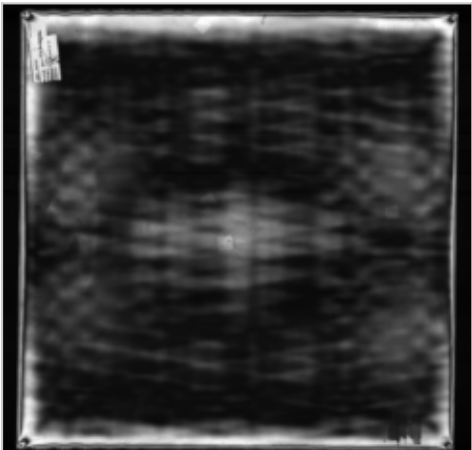

类型 8mm 普白钢化 | 厚度 8 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 100.0% / 短边 99.7% | 长宽比偏差 0.3%
X0.95 95.0 灰度 (子分 60.5) | 灰度方差 793.1 (81.2)
梯度均值 19.14 (47.6) | 梯度方差 664.4 (40.7)
W_w 0.2278 (44.8) | 位置评分 59.2 (支路 覆盖度)
总分 55.68 | 复核门 通过

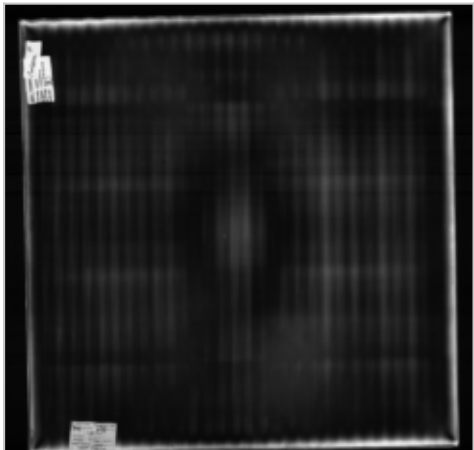

类型 4mm 普白钢化 | 厚度 4 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.2% / 短边 98.9% | 长宽比偏差 0.3%
X0.95 45.3 灰度 (子分 86.7) | 灰度方差 390.6 (91.4)
梯度均值 12.36 (72.7) | 梯度方差 880.4 (20.5)
W_w 0.1802 (68.9) | 位置评分 93.1 (支路 集中度)
总分 72.22 | 复核门 通过

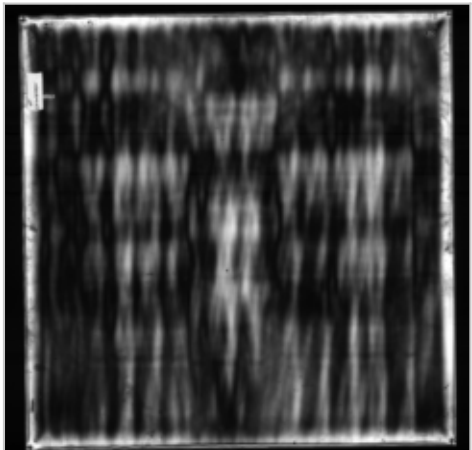

类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
角点 auto | 检出 1 片 | QA pass
裁切覆盖度 长边 99.5% / 短边 99.2% | 长宽比偏差 0.3%
X0.95 139.1 灰度 (子分 37.3) | 灰度方差 1727.4 (57.5)
梯度均值 38.23 (0.0) | 梯度方差 1883.4 (0.0)
W_w 0.2538 (31.7) | 位置评分 35.1 (支路 覆盖度)
总分 26.94 | 复核门 通过