

明之言检测结果·六指标评测报告（新机制）

26 片厚度批 28 张照片·方差两项对数域子分·按图片编号排序

【出处与口径】

测量日期：2026-08-04 数据源：data/images/明之言检测结果（28 张 PNG）
算法：GlassApp 权威 Python 实现 fringe_scoring v1.12 (texture_w 版六指标)
配置：app_config.yaml 默认方案（六项平权） config SHA256/16 = 212d8ce563aa047e
评分机制：灰度方差/梯度方差子分 = 对数域映射 $s=100\times(\ln \text{worst}-\ln v)/(\ln \text{worst}-\ln \text{best})$,
best 50 / 30, worst 8000 / 12000（批内初标）；其余四项子分为 v1 线性口径。
评估域：整片矫正图 (W_w) / 扣免罚边框带内部（其余五项）
尺度口径：尺度先验 1px/mm（线扫原生，用户确认）；规格对照=裁切覆盖度 QA


【批次概览】

照片 28 张全部出值。总分范围 7.46 ~ 96.74，中位 45.02。
类别：普白钢化 15 张·特殊片 11 张·未钢化对照 2 张。
GlassApp 纯自动可测 22/28：8#-1/8#-2（未钢化）与 16-1/16-2（Low-E 中空）拒测、
1-2/13 错检——这六张的值来自人工定角口径，全文以 * 标注（机理见 v2 报告第 3 页）。

【阅读注意】

- X0.95 为灰度域 95% 分位 (gray→nm 未标定)，只在本批内比较。
- 总分口径 = 六项平权 + 全厚度默认参考值；方差两项 worst 锚点为批内初标，跨批使用前须工厂复标。厚玻璃应力斑天生更重，跨厚度直接比总分不公平，同厚度内比较才有意义。
- 判定线 fail_line 未启用——只报分，不出「合格/不合格」判定。
- 8#-1/8#-2 为未钢化零点对照：高分是「无应力斑信号」的零点语义，不代表质量好。
- 特殊片（中空/夹层/压花/Low-E/均质/高应力防火）光学条件各异，分数只作定性参考，不与普白钢化同池解读；Low-E 中空（16#）幅度被镀膜系统性衰减，尤须谨慎。
- 评估域：W_w 取整片矫正图；其余五项取扣免罚边框带内部。位置评分为双支路取小。
- 新旧机制逐片对照与名次变化见 v2 报告（明之言检测结果_六指标批量报告_v2重标定.pdf）。

六指标总分（新机制，0-100，越高越好）• 按图片编号排序

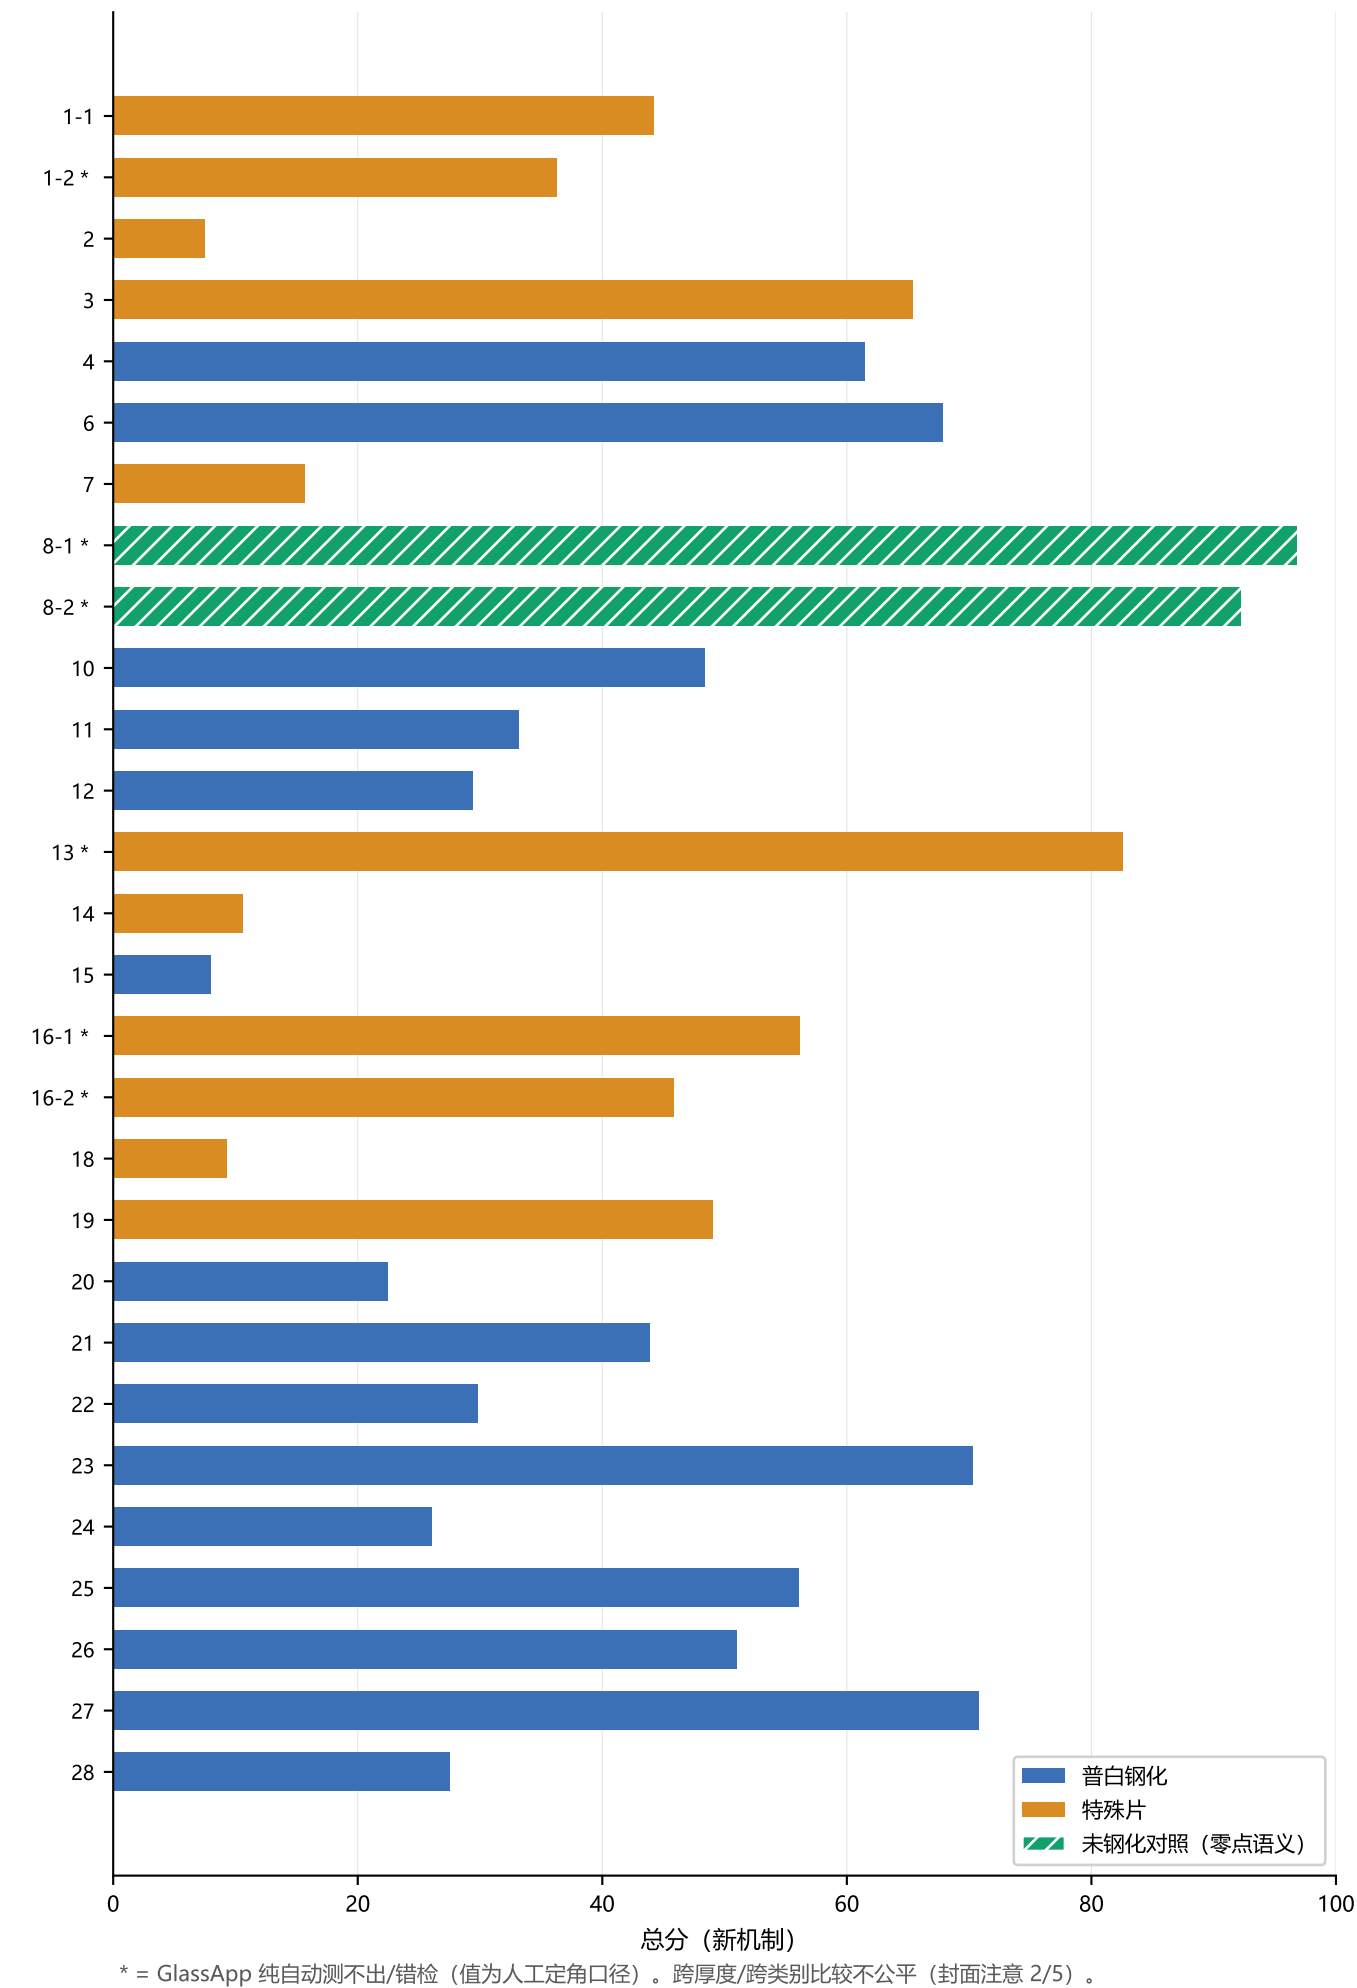

六指标原始值汇总（28 张照片，按样品号序）


文件	样品	类型	厚mm	角点	X0.95(灰度)	灰度方差	梯度均值	梯度方差	W_w	位置评分	总分	复核
1-1.png	1#	5+10A+5 钢化中空	—	auto	121.2	1378.6	22.45	803.9	0.2378	63.8	46.61	通过
1-2.png	1#	5+10A+5 钢化中空	—	manual	129.0	1543.8	28.76	2599.9	0.2146	53.8	37.02	通过
2.png	2#	5+1.14PVB+5 钢化夹层	—	auto	207.5	3421.4	56.32	3864.5	0.3061	2.5	3.96	通过
3.png	3#	6mm 超白钢化 防火	6	auto	71.4	424.0	15.26	410.1	0.2110	90.0	72.22	通过
4.png	4#	5mm 普白钢化	5	auto	102.9	802.5	13.79	434.1	0.1966	83.7	68.54	通过
6.png	6#	4mm 普白钢化	4	auto	68.2	433.8	12.66	486.6	0.1696	75.4	73.93	通过
7.png	7#	10mm 均质钢化	10	auto	182.7	2611.6	42.97	2890.4	0.2527	1.5	13.87	通过
8-1.png	8#-1	4mm 普白 未钢化	4	manual	20.8	7.6	3.30	38.5	0.1338	92.7	97.30	通过
8-2.png	8#-2	4mm 普白 未钢化	4	manual	20.4	19.5	3.37	167.6	0.1386	92.0	94.80	通过
10.png	10#	6mm 普白钢化	6	auto	90.8	943.5	24.97	1121.4	0.2262	74.3	47.67	通过
11.png	11#	8mm 普白钢化	8	auto	121.3	1280.5	36.52	1337.3	0.2339	37.9	32.53	通过
12.png	12#	8mm 普白钢化	8	auto	136.0	1672.5	40.63	2475.0	0.2412	42.4	29.71	通过
13.png	13#	3.2mm 太阳能光伏 压花	3.2	manual	34.5	120.7	11.15	328.9	0.1291	88.5	87.18	通过
14.png	14#	12mm 普白钢化 高应力防火	12	auto	240.3	5615.0	34.53	1996.7	0.3495	26.7	4.45	通过
15.png	15#	15mm 普白钢化	15	auto	212.2	3777.5	49.16	4067.8	0.3054	9.2	3.42	通过
16-1.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	—	manual	74.8	755.7	20.84	2328.6	0.1716	77.5	57.57	通过
16-2.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	—	manual	94.1	1135.5	24.16	3876.2	0.2100	73.7	48.35	通过
18.png	18#	6mm Low-E 钢化单片	6	auto	225.5	3587.5	56.79	9810.4	0.2915	24.0	7.85	通过
19.png	19#	6mm Low-E 钢化单片	6	auto	88.0	964.3	24.27	4362.0	0.1890	78.5	52.10	通过
20.png	20#	6mm 普白钢化	6	auto	175.3	2335.8	39.41	5444.7	0.2763	58.8	23.25	通过
21.png	21#	6mm 普白钢化	6	auto	92.5	807.7	28.02	1288.8	0.2300	60.5	43.60	通过
22.png	22#	8mm 普白钢化	8	auto	137.5	1777.3	45.73	2024.7	0.2501	47.8	29.31	通过
23.png	23#	5mm 普白钢化	5	auto	57.6	389.2	17.18	661.7	0.1491	94.2	74.38	通过
24.png	24#	6mm 普白钢化	6	auto	165.0	2355.0	24.60	1274.7	0.2673	18.6	22.69	通过
25.png	25#	5mm 普白钢化	5	auto	74.9	853.4	19.18	2046.0	0.2035	87.0	57.07	通过
26.png	26#	8mm 普白钢化	8	auto	95.0	793.1	19.14	664.4	0.2278	59.2	55.68	通过
27.png	27#	4mm 普白钢化	4	auto	45.3	390.6	12.36	880.4	0.1802	93.1	72.22	通过
28.png	28#	6mm 普白钢化	6	auto	139.1	1727.4	38.23	1883.4	0.2538	35.1	26.94	通过

六项原始值方向：前五项越小越好，位置评分越大越好；W_w 报 4 位小数（报数精度口径）。角点 auto=自动检测 / manual=人工定角。


重标定后六子分与总分（0–100）

文件	样品	类型	X0.95	灰度方差†	梯度均值	梯度方差†	W_w	位置评分	新总分	名次	纯自动
1-1.png	1#	5+10A+5 钢化中空	46.7	34.6	35.4	45.1	39.8	63.8	44.24	15	可测
1-2.png	1#	5+10A+5 钢化中空	42.6	32.4	12.0	25.5	51.5	53.8	36.31	17	*
2.png	2#	5+1.14PVB+5 钢化夹层	1.3	16.7	0.0	18.9	5.3	2.5	7.46	28	可测
3.png	3#	6mm 超白钢化 防火	73.0	57.9	62.0	56.4	53.3	90.0	65.42	7	可测
4.png	4#	5mm 普白钢化	56.3	45.3	67.4	55.4	60.6	83.7	61.45	8	可测
6.png	6#	4mm 普白钢化	74.6	57.4	71.6	53.5	74.3	75.4	67.80	6	可测
7.png	7#	10mm 均质钢化	14.4	22.1	0.0	23.8	32.2	1.5	15.65	24	可测
8-1.png	8#-1	4mm 普白 未钢化	99.6	100.0	100.0	95.8	92.3	92.7	96.74	1	*
8-2.png	8#-2	4mm 普白 未钢化	99.8	100.0	100.0	71.3	89.9	92.0	92.16	2	*
10.png	10#	6mm 普白钢化	62.7	42.1	26.0	39.6	45.6	74.3	48.38	13	可测
11.png	11#	8mm 普白钢化	46.7	36.1	0.0	36.6	41.8	37.9	33.19	18	可测
12.png	12#	8mm 普白钢化	38.9	30.8	0.0	26.3	38.1	42.4	29.43	20	可测
13.png	13#	3.2mm 太阳能光伏 压花	92.4	82.6	77.2	60.0	94.7	88.5	82.58	3	*
14.png	14#	12mm 普白钢化 高应力防火	0.0	7.0	0.0	29.9	0.0	26.7	10.60	25	可测
15.png	15#	15mm 普白钢化	0.0	14.8	0.0	18.1	5.6	9.2	7.94	27	可测
16-1.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	71.2	46.5	41.3	27.4	73.2	77.5	56.18	9	*
16-2.png	16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	61.0	38.5	29.0	18.9	53.8	73.7	45.81	14	*
18.png	18#	6mm Low-E 钢化单片	0.0	15.8	0.0	3.4	12.6	24.0	9.29	26	可测
19.png	19#	6mm Low-E 钢化单片	64.2	41.7	28.6	16.9	64.4	78.5	49.05	12	可测
20.png	20#	6mm 普白钢化	18.3	24.3	0.0	13.2	20.3	58.8	22.47	23	可测
21.png	21#	6mm 普白钢化	61.8	45.2	14.7	37.2	43.7	60.5	43.85	16	可测
22.png	22#	8mm 普白钢化	38.2	29.6	0.0	29.7	33.6	47.8	29.82	19	可测
23.png	23#	5mm 普白钢化	80.2	59.6	54.9	48.4	84.6	94.2	70.31	5	可测
24.png	24#	6mm 普白钢化	23.7	24.1	27.4	37.4	24.9	18.6	26.02	22	可测
25.png	25#	5mm 普白钢化	71.1	44.1	47.5	29.5	57.1	87.0	56.05	10	可测
26.png	26#	8mm 普白钢化	60.5	45.5	47.6	48.3	44.8	59.2	50.99	11	可测
27.png	27#	4mm 普白钢化	86.7	59.5	72.7	43.6	68.9	93.1	70.75	4	可测
28.png	28#	6mm 普白钢化	37.3	30.2	0.0	30.9	31.7	35.1	27.54	21	可测

† = 本次对数重标定的两项；其余子分与 v1 相同。总分 = 六项平权均值。 * = 纯自动测不出/错检（值为人工定角口径）。

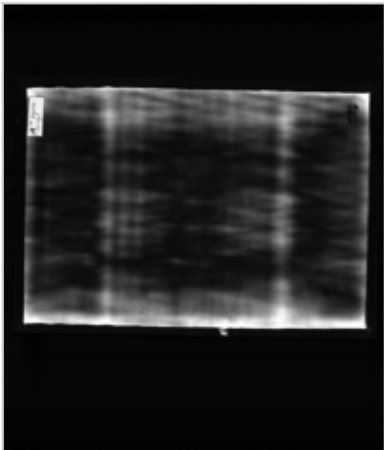


类型 5+10A+5 钢化中空 | 厚度 — mm | 规格 510×360 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 121.2 灰度 (46.7) | 灰度方差 1378.6 (34.6†)
梯度均值 22.45 (35.4) | 梯度方差 803.9 (45.1†)
W_w 0.2378 (39.8) | 位置评分 63.8 (支路 覆盖度)
总分 44.24 | 名次 15/28 | 复核门 通过

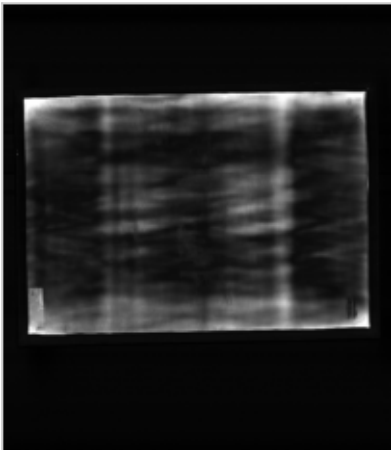

类型 5+10A+5 钢化中空 | 厚度 — mm | 规格 510×360 mm
纯自动 错检 (3片) | 本报告角点 manual | QA pass
X0.95 129.0 灰度 (42.6) | 灰度方差 1543.8 (32.4†)
梯度均值 28.76 (12.0) | 梯度方差 2599.9 (25.5†)
W_w 0.2146 (51.5) | 位置评分 53.8 (支路 覆盖度)
总分 36.31 | 名次 17/28 | 复核门 通过

2.png • 样品 2#


特殊片

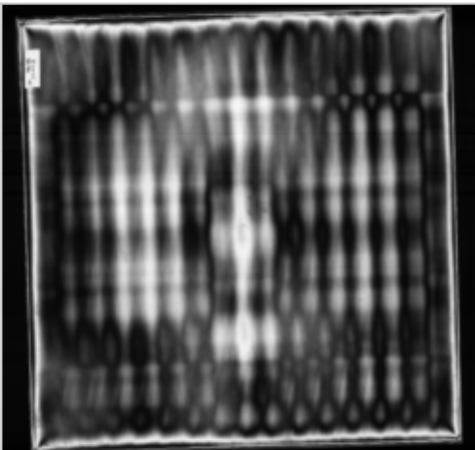


类型 5+1.14PVB+5 钢化夹层 | 厚度 — mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 207.5 灰度 (1.3) | 灰度方差 3421.4 (16.7†)
梯度均值 56.32 (0.0) | 梯度方差 3864.5 (18.9†)
W_w 0.3061 (5.3) | 位置评分 2.5 (支路 覆盖度)
总分 7.46 | 名次 28/28 | 复核门 通过

3.png • 样品 3#


特殊片

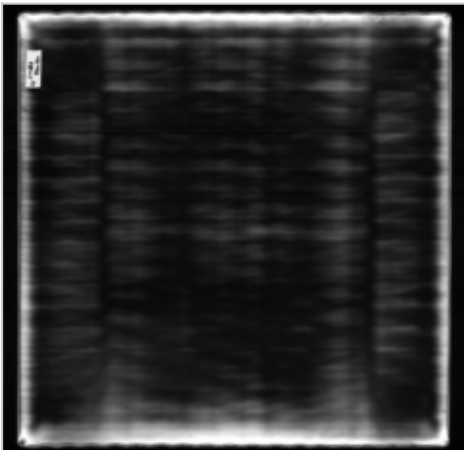

类型 6mm 超白钢化 防火 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 71.4 灰度 (73.0) | 灰度方差 424.0 (57.9†)
梯度均值 15.26 (62.0) | 梯度方差 410.1 (56.4†)
W_w 0.2110 (53.3) | 位置评分 90.0 (支路 集中度)
总分 65.42 | 名次 7/28 | 复核门 通过

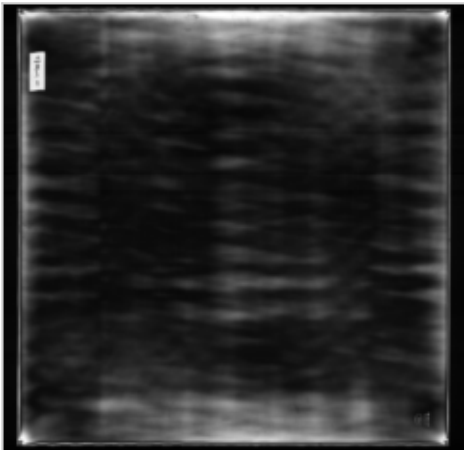


类型 5mm 普白钢化 | 厚度 5 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 102.9 灰度 (56.3) | 灰度方差 802.5 (45.3†)
梯度均值 13.79 (67.4) | 梯度方差 434.1 (55.4†)
W_w 0.1966 (60.6) | 位置评分 83.7 (支路 集中度)
总分 61.45 | 名次 8/28 | 复核门 通过

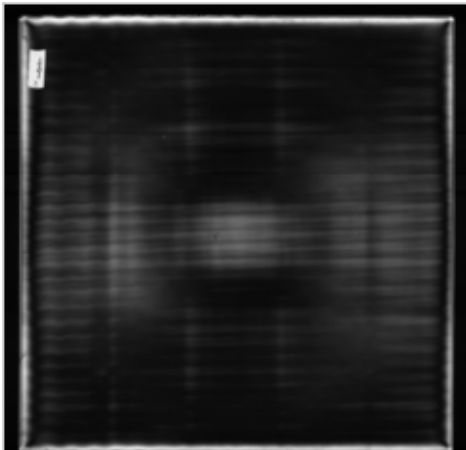

类型 4mm 普白钢化 | 厚度 4 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 68.2 灰度 (74.6) | 灰度方差 433.8 (57.4†)
梯度均值 12.66 (71.6) | 梯度方差 486.6 (53.5†)
W_w 0.1696 (74.3) | 位置评分 75.4 (支路 覆盖度)
总分 67.80 | 名次 6/28 | 复核门 通过

7.png • 样品 7#

特殊片

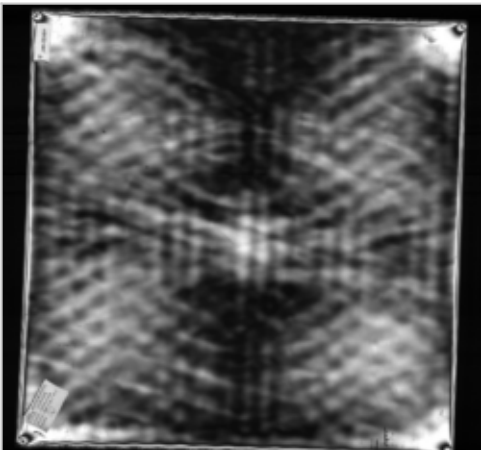

类型 10mm 均质钢化 | 厚度 10 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 182.7 灰度 (14.4) | 灰度方差 2611.6 (22.1†)
梯度均值 42.97 (0.0) | 梯度方差 2890.4 (23.8†)
W_w 0.2527 (32.2) | 位置评分 1.5 (支路 覆盖度)
总分 15.65 | 名次 24/28 | 复核门 通过

8-1.png • 样品 8#-1 *


未钢化对照



类型 4mm 普白 未钢化 | 厚度 4 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 拒测: 前景为空 | 本报告角点 manual | QA pass
X0.95 20.8 灰度 (99.6) | 灰度方差 7.6 (100.0†)
梯度均值 3.30 (100.0) | 梯度方差 38.5 (95.8†)
W_w 0.1338 (92.3) | 位置评分 92.7 (支路 集中度)
总分 96.74 | 名次 1/28 | 复核门 通过 (触发后查证)



类型 4mm 普白 未钢化 | 厚度 4 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 拒测: 前景为空 | 本报告角点 manual | QA pass
X0.95 20.4 灰度 (99.8) | 灰度方差 19.5 (100.0†)
梯度均值 3.37 (100.0) | 梯度方差 167.6 (71.3†)
W_w 0.1386 (89.9) | 位置评分 92.0 (支路 集中度)
总分 92.16 | 名次 2/28 | 复核门 通过

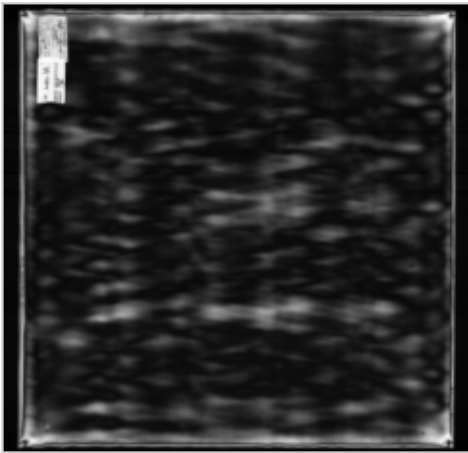


类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 90.8 灰度 (62.7) | 灰度方差 943.5 (42.1†)
梯度均值 24.97 (26.0) | 梯度方差 1121.4 (39.6†)
W_w 0.2262 (45.6) | 位置评分 74.3 (支路 覆盖度)
总分 48.38 | 名次 13/28 | 复核门 通过

11.png • 样品 11#


普白钢化

12.png • 样品 12#


普白钢化

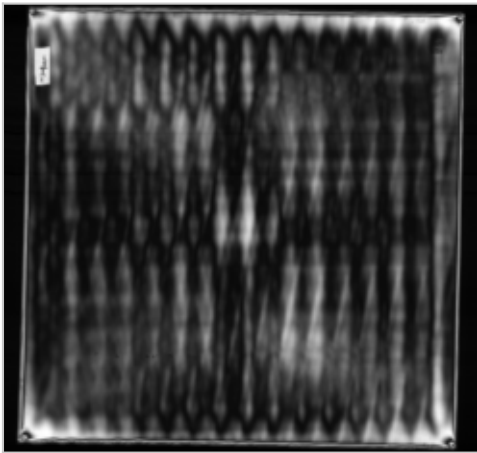


类型 8mm 普白钢化 | 厚度 8 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 121.3 灰度 (46.7) | 灰度方差 1280.5 (36.1†)
梯度均值 36.52 (0.0) | 梯度方差 1337.3 (36.6†)
W_w 0.2339 (41.8) | 位置评分 37.9 (支路 覆盖度)
总分 33.19 | 名次 18/28 | 复核门 通过

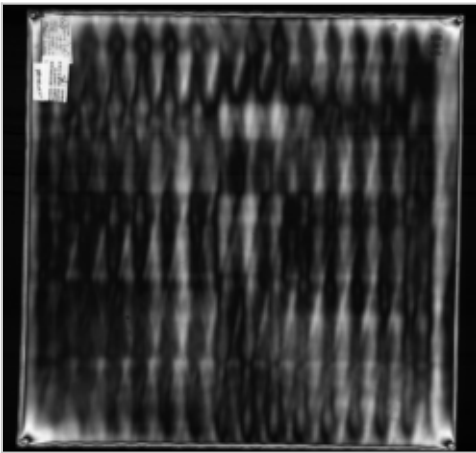

类型 8mm 普白钢化 | 厚度 8 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 136.0 灰度 (38.9) | 灰度方差 1672.5 (30.8†)
梯度均值 40.63 (0.0) | 梯度方差 2475.0 (26.3†)
W_w 0.2412 (38.1) | 位置评分 42.4 (支路 覆盖度)
总分 29.43 | 名次 20/28 | 复核门 通过

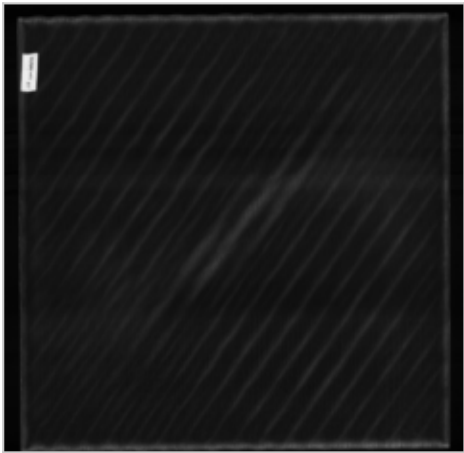


类型 3.2mm 太阳能光伏 压花 | 厚度 3.2 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 错检 (2片) | 本报告角点 manual | QA pass
X0.95 34.5 灰度 (92.4) | 灰度方差 120.7 (82.6†)
梯度均值 11.15 (77.2) | 梯度方差 328.9 (60.0†)
W_w 0.1291 (94.7) | 位置评分 88.5 (支路 集中度)
总分 82.58 | 名次 3/28 | 复核门 通过

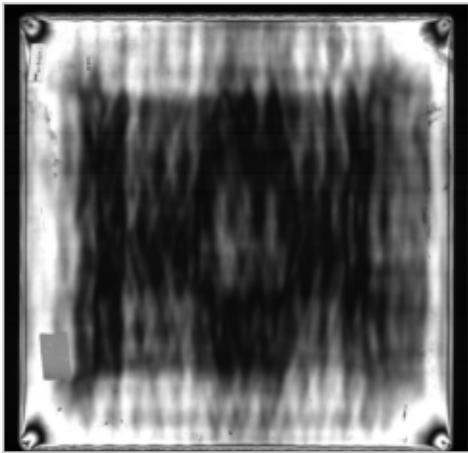

类型 12mm 普白钢化 高应力防火 | 厚度 12 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 240.3 灰度 (0.0) | 灰度方差 5615.0 (7.0†)
梯度均值 34.53 (0.0) | 梯度方差 1996.7 (29.9†)
W_w 0.3495 (0.0) | 位置评分 26.7 (支路 覆盖度)
总分 10.60 | 名次 25/28 | 复核门 通过

15.png • 样品 15#


普白钢化

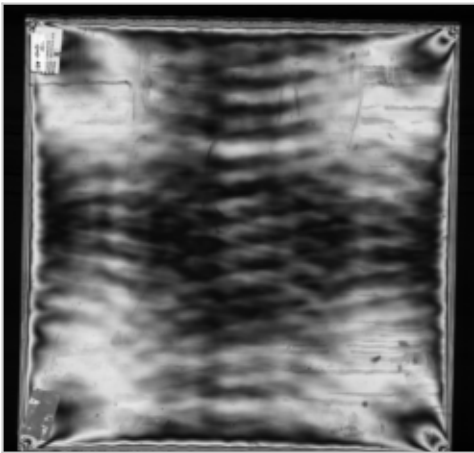


类型 15mm 普白钢化 | 厚度 15 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 212.2 灰度 (0.0) | 灰度方差 3777.5 (14.8†)
梯度均值 49.16 (0.0) | 梯度方差 4067.8 (18.1†)
W_w 0.3054 (5.6) | 位置评分 9.2 (支路 覆盖度)
总分 7.94 | 名次 27/28 | 复核门 通过

16-1.png • 样品 16# *


特殊片

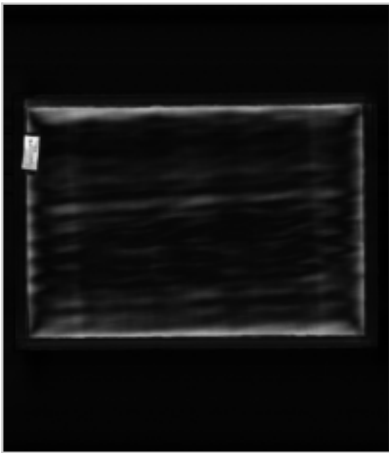

类型 6Low-E+12A+6 钢化中空 | 厚度 — mm | 规格 510×360 mm
纯自动 拒测: 拟合退化 (3 点) | 本报告角点 manual | QA pass
X0.95 74.8 灰度 (71.2) | 灰度方差 755.7 (46.5†)
梯度均值 20.84 (41.3) | 梯度方差 2328.6 (27.4†)
W_w 0.1716 (73.2) | 位置评分 77.5 (支路 集中度)
总分 56.18 | 名次 9/28 | 复核门 通过

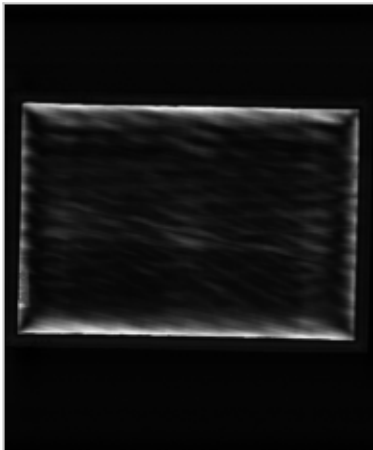


类型 6Low-E+12A+6 钢化中空 | 厚度 — mm | 规格 510×360 mm
纯自动 拒测: 拟合退化 (2 点) | 本报告角点 manual | QA pass
X0.95 94.1 灰度 (61.0) | 灰度方差 1135.5 (38.5†)
梯度均值 24.16 (29.0) | 梯度方差 3876.2 (18.9†)
W_w 0.2100 (53.8) | 位置评分 73.7 (支路 集中度)
总分 45.81 | 名次 14/28 | 复核门 通过

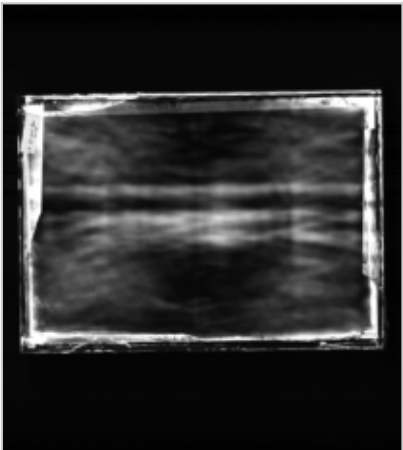

类型 6mm Low-E 钢化单片 | 厚度 6 mm | 规格 510×360 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 225.5 灰度 (0.0) | 灰度方差 3587.5 (15.8†)
梯度均值 56.79 (0.0) | 梯度方差 9810.4 (3.4†)
W_w 0.2915 (12.6) | 位置评分 24.0 (支路 覆盖度)
总分 9.29 | 名次 26/28 | 复核门 通过

19.png • 样品 19#


特殊片

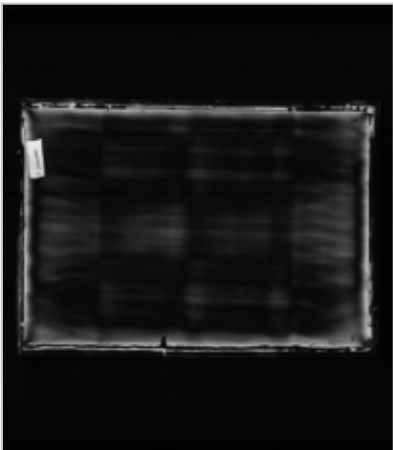


类型 6mm Low-E 钢化单片 | 厚度 6 mm | 规格 510×360 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 88.0 灰度 (64.2) | 灰度方差 964.3 (41.7†)
梯度均值 24.27 (28.6) | 梯度方差 4362.0 (16.9†)
W_w 0.1890 (64.4) | 位置评分 78.5 (支路 集中度)
总分 49.05 | 名次 12/28 | 复核门 通过

20.png • 样品 20#


普白钢化

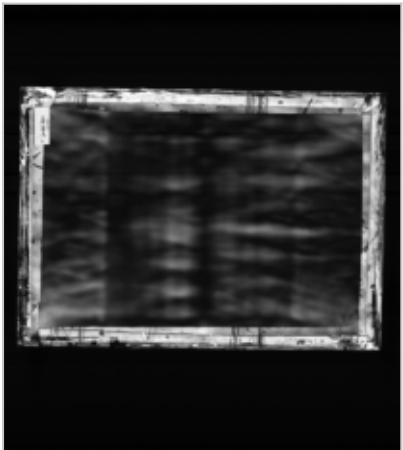


类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 510×360 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 175.3 灰度 (18.3) | 灰度方差 2335.8 (24.3†)
梯度均值 39.41 (0.0) | 梯度方差 5444.7 (13.2†)
W_w 0.2763 (20.3) | 位置评分 58.8 (支路 覆盖度)
总分 22.47 | 名次 23/28 | 复核门 通过

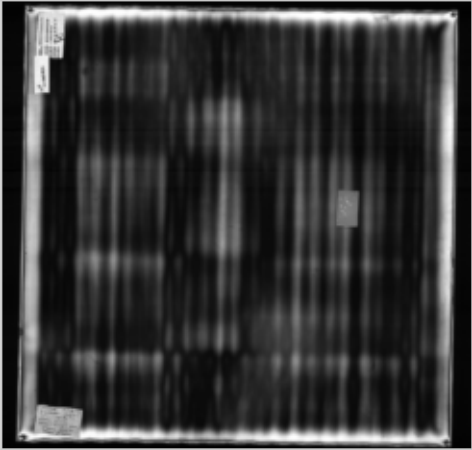


类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 92.5 灰度 (61.8) | 灰度方差 807.7 (45.2†)
梯度均值 28.02 (14.7) | 梯度方差 1288.8 (37.2†)
W_w 0.2300 (43.7) | 位置评分 60.5 (支路 覆盖度)
总分 43.85 | 名次 16/28 | 复核门 通过

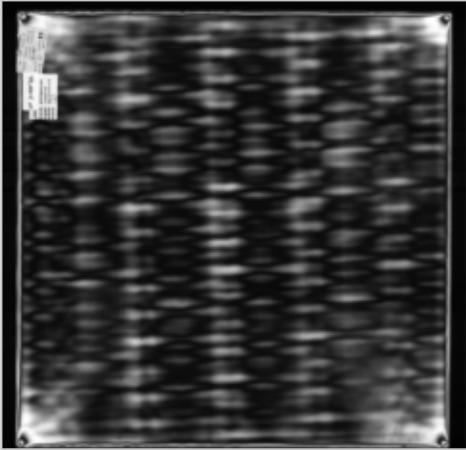


类型 8mm 普白钢化 | 厚度 8 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 137.5 灰度 (38.2) | 灰度方差 1777.3 (29.6†)
梯度均值 45.73 (0.0) | 梯度方差 2024.7 (29.7†)
W_w 0.2501 (33.6) | 位置评分 47.8 (支路 覆盖度)
总分 29.82 | 名次 19/28 | 复核门 通过

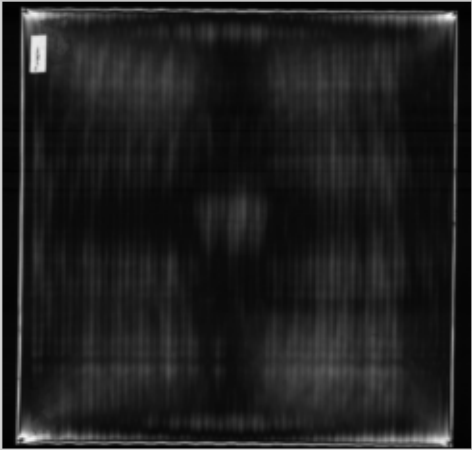


类型 5mm 普白钢化 | 厚度 5 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 57.6 灰度 (80.2) | 灰度方差 389.2 (59.6†)
梯度均值 17.18 (54.9) | 梯度方差 661.7 (48.4†)
W_w 0.1491 (84.6) | 位置评分 94.2 (支路 覆盖度)
总分 70.31 | 名次 5/28 | 复核门 通过

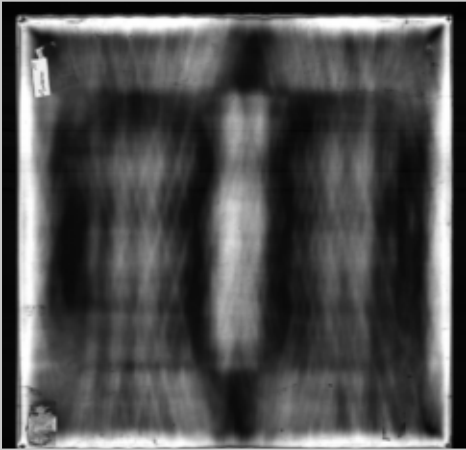


类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 165.0 灰度 (23.7) | 灰度方差 2355.0 (24.1†)
梯度均值 24.60 (27.4) | 梯度方差 1274.7 (37.4†)
W_w 0.2673 (24.9) | 位置评分 18.6 (支路 覆盖度)
总分 26.02 | 名次 22/28 | 复核门 通过

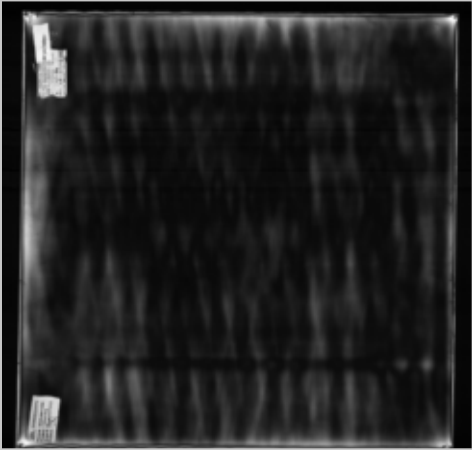


类型 5mm 普白钢化 | 厚度 5 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 74.9 灰度 (71.1) | 灰度方差 853.4 (44.1†)
梯度均值 19.18 (47.5) | 梯度方差 2046.0 (29.5†)
W_w 0.2035 (57.1) | 位置评分 87.0 (支路 集中度)
总分 56.05 | 名次 10/28 | 复核门 通过

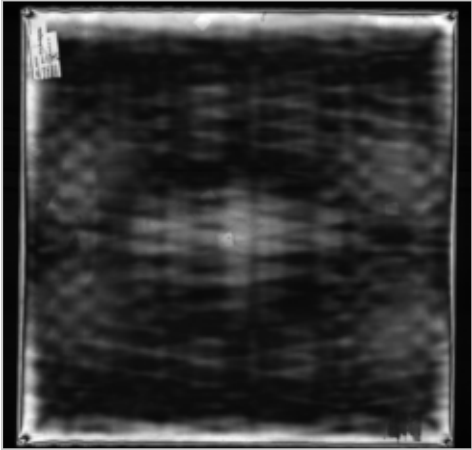

类型 8mm 普白钢化 | 厚度 8 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 95.0 灰度 (60.5) | 灰度方差 793.1 (45.5†)
梯度均值 19.14 (47.6) | 梯度方差 664.4 (48.3†)
W_w 0.2278 (44.8) | 位置评分 59.2 (支路 覆盖度)
总分 50.99 | 名次 11/28 | 复核门 通过

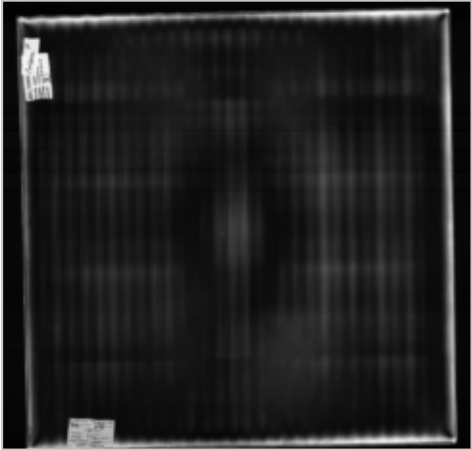

类型 4mm 普白钢化 | 厚度 4 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 45.3 灰度 (86.7) | 灰度方差 390.6 (59.5†)
梯度均值 12.36 (72.7) | 梯度方差 880.4 (43.6†)
W_w 0.1802 (68.9) | 位置评分 93.1 (支路 集中度)
总分 70.75 | 名次 4/28 | 复核门 通过

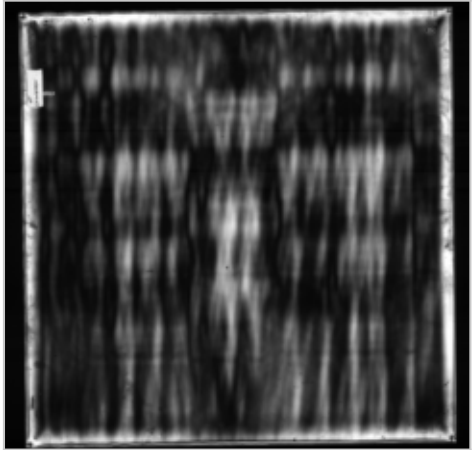

类型 6mm 普白钢化 | 厚度 6 mm | 规格 610×610 mm
纯自动 可测 | 本报告角点 auto | QA pass
X0.95 139.1 灰度 (37.3) | 灰度方差 1727.4 (30.2†)
梯度均值 38.23 (0.0) | 梯度方差 1883.4 (30.9†)
W_w 0.2538 (31.7) | 位置评分 35.1 (支路 覆盖度)
总分 27.54 | 名次 21/28 | 复核门 通过